


Réinitialisation et changement du mot de passe du routeur LinkSys

I. Réinitialisation du routeur (matériel)

- 1) Déconnectez tous les câbles de votre routeur sauf l'alimentation

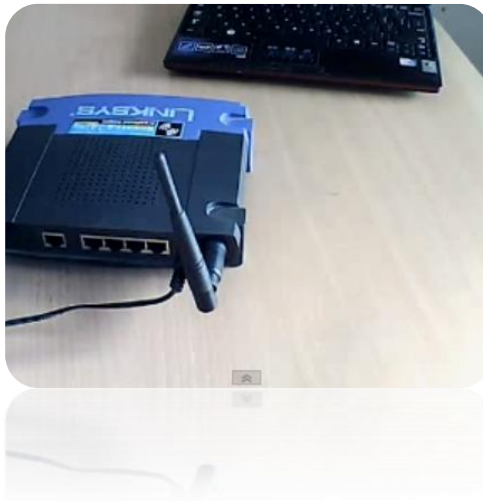


- 2) Trouvez à l'arrière de votre routeur le petit bouton Reset

- 3) Utilisez un outil fin et pointu (stylo, épingle...) pour appuyer sur le bouton. Appuyez sur le bouton pendant au moins 10 secondes




- 4) Patientez jusqu'à ce que tous les voyants(LEDs) clignotent.

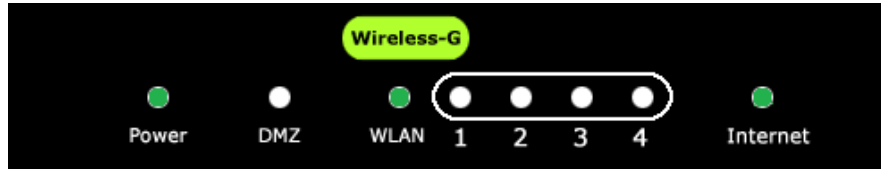

- 5) Reconnectez les câbles à votre routeur, puis connectez-vous au réseau wifi LinkSys sans mot de passe

II. Réinitialisation du mot de passe (logiciel)

- 1) Ouvrez votre navigateur (Internet Explorer, Mozilla, ...) et tapez 192.168.1.1/ à la barre d'adresse. Cette adresse est l'adresse par défaut de votre routeur.
- 2) Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la boîte de dialogue. Les paramètres de connexion par défaut sont Nom utilisateur = admin, mot de passe = admin, puis cliquez sur se connecter

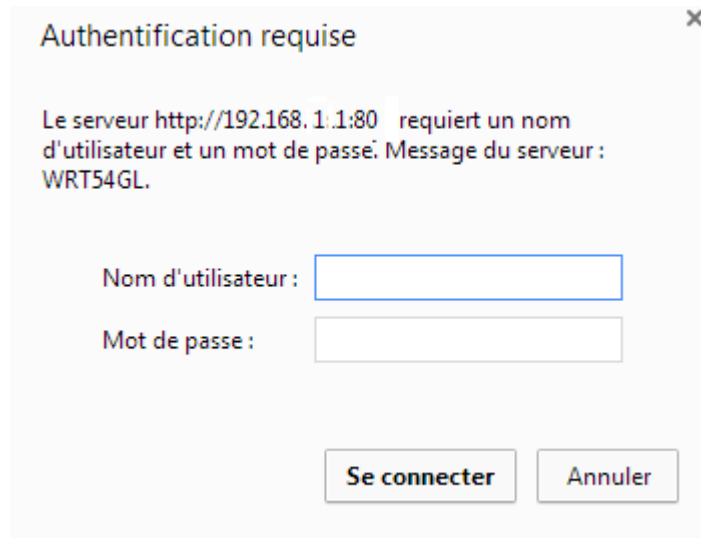

Authentication requise

Le serveur http://192.168.1.1:80 requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe. Message du serveur : WRT54GL.

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Setup		Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status		
		Basic Setup		DDNS		MAC Address Clone		Advanced Routing		
Internet Setup										
Internet Connection Type		Static IP <input type="button" value="v"/>								
		Internet IP Address:	<input type="text" value="172"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="1"/>				
		Subnet Mask:	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="254"/>	<input type="text" value="0"/>				
		Gateway:	<input type="text" value="172"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="1"/>				
		Static DNS 1:	<input type="text" value="172"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>				
		Static DNS 2:	<input type="text" value="172"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="12"/>				
		Static DNS 3:	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>				
Optional Settings (required by some ISPs)		Router Name:	<input type="text" value="WRT54GL"/>							
		Host Name:	<input type="text"/>							
		Domain Name:	<input type="text"/>							
		MTU:	Auto <input type="button" value="v"/>							
		Size:	<input type="text" value="1500"/>							
Network Setup										
Router IP		Local IP Address:	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>				
		Subnet Mask:	<input type="text" value="255.255.255.0"/> <input type="button" value="v"/>							
Network Address Server Settings (DHCP)		DHCP Server:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable							
		Starting IP Address:	<input type="text" value="192.168.1.100"/>							
		Maximum Number of DHCP Users:	<input type="text" value="50"/>							
		Client Lease Time:	<input type="text" value="0"/> minutes (0 means one day)							
		WINS:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>				
Time Setting		Time Zone:	<input type="text" value="(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)"/> <input type="button" value="v"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/> Automatically adjust clock for daylight saving changes								
		<input type="button" value="Save Settings"/>		<input type="button" value="Cancel Changes"/>						

Static IP : This setting is most commonly used by Business class ISP.

Internet IP Address : Enter the IP address provided by your ISP.

Subnet Mask : Enter your subnet mask
More...

Host Name : Enter the host name provided by your ISP.

Domain Name : Enter the domain name provided by your ISP.
More...

Local IP Address : This is the address of the router.


Subnet Mask : This is the subnet mask of the router.

DHCP Server : Allows the router to manage your IP addresses.


Starting IP Address : The address you would like to start with.
More...

Time Setting : Choose the time zone you are in. The router can also adjust automatically for daylight savings time.

- 3) Dans l'onglet Setup/Basic Setup, choisissez l'option Static IP
- 4) Veuillez appeler le NOC, pour votre adresse IP, Gateway, et DNS, puis tapez-les dans les champs correspondants, puis cliquez sur Save Settings pour enregistrer les modifications.

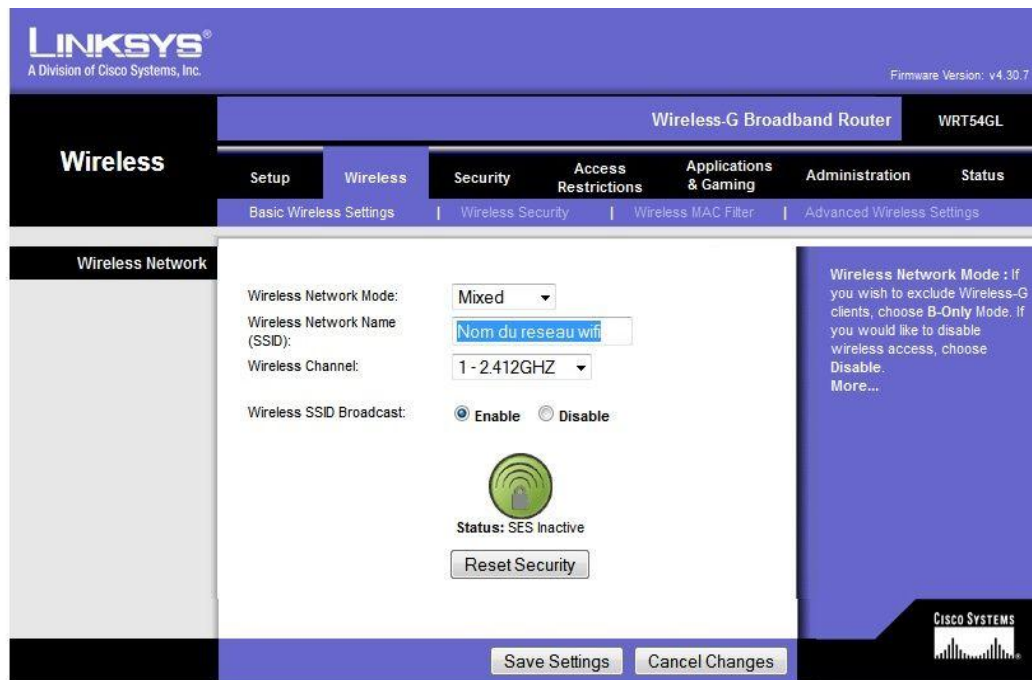

- 5) Dans l'onglet Wireless/Basic Wireless Settings, choisissez le mode Mixed, et saisissez le nom du wifi que vous voulez, puis Save Settings
- 6) Vous devez vous connecter au nouveau réseau wifi avec le nom que vous avez saisi sans mot de passe
- 7) Dans l'onglet Setup/Wireless, choisissez le mode WPA2 Personal, l'algorithme AES, saisissez un mot de passe du wifi de 8 caractères alphanumériques, et sauvegarder ces modifications en cliquant sur Save Settings

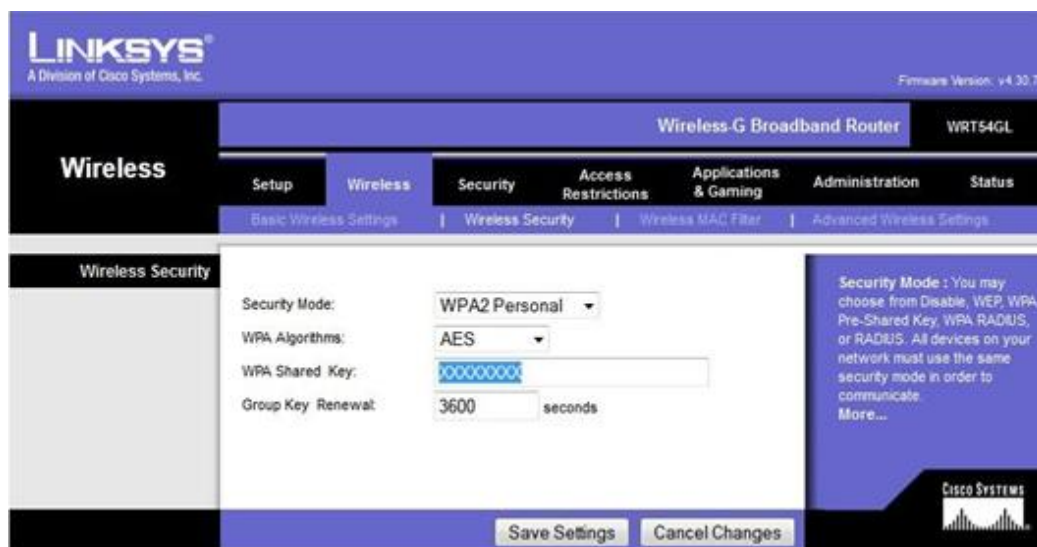

- 8) Connectez-vous au wifi avec votre mot de passe